


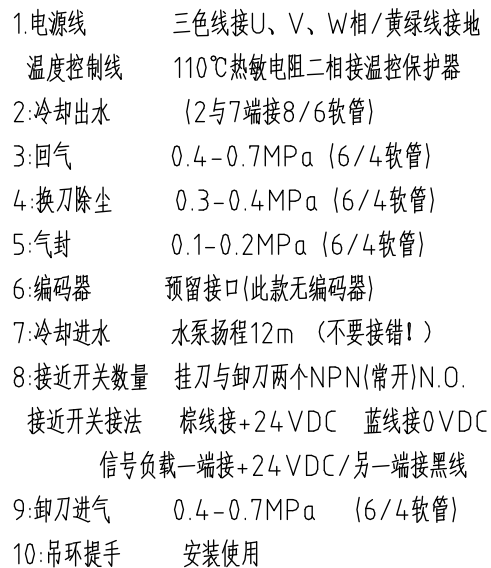

特别警示:

1. 电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏！
2. 主轴必须完全停止才能换刀，手动换刀按钮在主轴旋转时必须不起作用，否则易造成主轴卡死！
3. 气缸必须回气(活塞复位)后才能启动主轴，否则易造成主轴卡死！
4. 换刀的同时必须确保除尘气路开启，防止灰尘或异物进入主轴！
5. 气封必须保持常开！
6. 压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！气封常开。
建议使用两级过滤，过滤精度分别为0.5微米/0.1微米，并且空气过滤器带自排泄装置。
7. 严格按电主轴频曲线设置变频器。

						通用气缸款	江苏翰琪电机股份有限公司		
							外形图		
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	
						S			1:2
审 核									GDL125-30-18Z/7.5
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			