


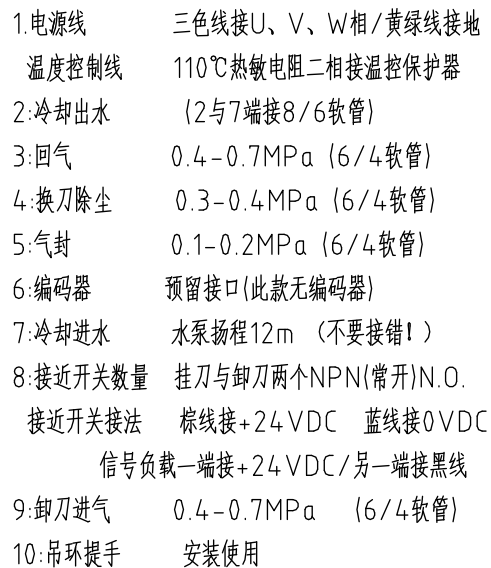

特别警示:

1. 电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏！
2. 主轴必须完全停止才能换刀，手动换刀按钮在主轴旋转时必须不起作用，否则易造成主轴卡死！
3. 气缸必须回气(活塞复位)后才能启动主轴，否则易造成主轴卡死！
4. 换刀的同时必须确保除尘气路开启，防止灰尘或异物进入主轴！
5. 气封必须保持常开！
6. 压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！气封常开。
建议使用两级过滤，过滤精度分别为0.5微米/0.1微米，并且空气过滤器带自排泄装置。
7. 严格按电主轴频曲线设置变频器。

						通用气缸款	江苏翰琪电机股份有限公司			
							外形图			
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化							
						阶段标记	重量	比例		
审 核						S				1:2
工 艺				批 准		共 1 张 第 1 张			GDL125-30-18Z/7.5	

借 (通) 用 件 登 记	
底圖總号	
底圖总号	
簽 字	
日 期	
档案員	日 期