


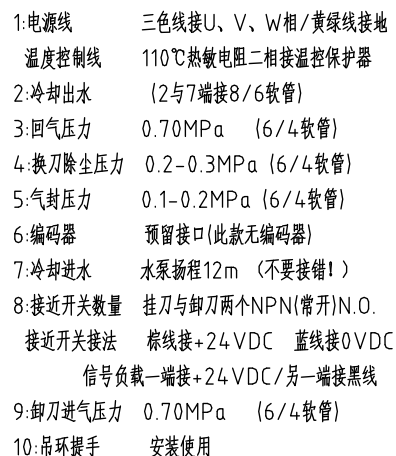

特别警示:

- 1.电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏！
- 2.主轴必须完全停止才能换刀，手动换刀按钮在主轴旋转时必须不起作用，否则易造成主轴卡死！
- 3.气缸必须回气(活塞复位)后才能启动主轴，否则易造成主轴卡死！
- 4.换刀的同时必须确保除尘气路开启，防止灰尘或异物进入主轴！
- 5.气封必须保持常开！
- 6.压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！气封常开。
建议使用两级过滤，过滤精度分别为0.5微米/0.1微米，
并且空气过滤器带自排泄装置。
- 7.严格按电主轴频压曲线设置变频器。

						通用气缸款					江苏翰琪电机股份有限公司				
											外形图				
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日						GDL120-30-18Z/5.5				
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例						
						S				1:2					
审 核															
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张									

備 (通) 用	
件 登 記	
底圖總号	
底 圖 總 号	
登 字	
日 期	
档案員	日 期