


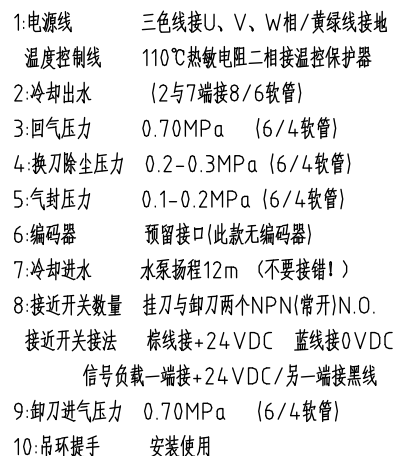

特别警示：

1. 电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏！
2. 主轴必须完全停止才能换刀，手动换刀按钮在主轴旋转时必须不起作用，否则易造成主轴卡死！
3. 气缸必须回气(活塞复位)后才能启动主轴，否则易造成主轴卡死！
4. 换刀的同时必须确保除尘气路开启，防止灰尘或异物进入主轴！
5. 气封必须保持常开！
6. 压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！气封常开。
建议使用两级过滤，过滤精度分别为0.5微米/0.1微米，并且空气过滤器带自排湿装置。
7. 严格按电主轴频压曲线设置变频器。

						通用气缸款				江苏翰琪电机股份有限公司							
														外形图			
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日					阶段标记		重量	比例	GDL120-30-24Z/6.5			
设 计			标准化							S			1:2				
审 核																	
工 艺			批 准							共 1 张		第 1 张					

借 (通) 用	
件 登 记	
旧底图总号	
底 图 总 号	
签 字	
日 期	
核算员	日 期