
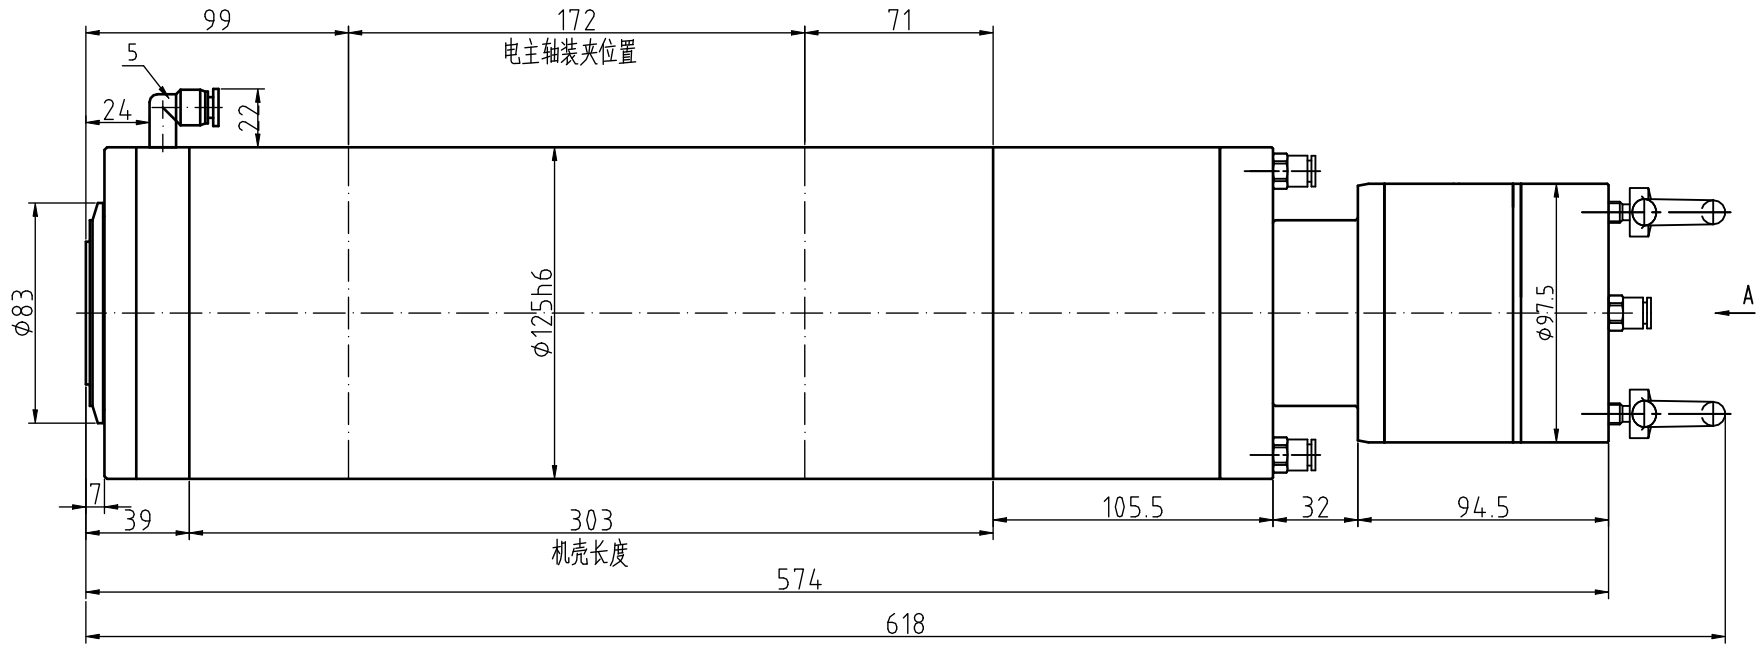


A

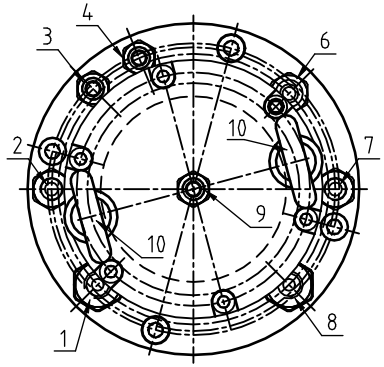

1.电源线　三色线接U、V、W相/黄绿线接地
温度控制线　110℃热敏电阻二相接温控保护器
2:冷却出水　(2与7端接8/6软管)
3:回气　0.4-0.7MPa (6/4软管)
4:换刀除尘　0.3-0.4MPa (6/4软管)
5:气封　0.1-0.2MPa (6/4软管)
6:编码器　可选配弦波(1Vpp)或方波(TTL)
7:冷却进水　水泵扬程12m (不要接错!)
8:接近开关数量　挂刀与卸刀两个NPN(常开)N.O.
接近开关接法　棕线接+24VDC　蓝线接0VDC
信号负载一端接+24VDC/另一端接黑线
9:卸刀进气　0.4-0.7MPa　(6/4软管)
10:吊环提手　安装使用

PTC三芯热敏电阻参数	
直流电源	最大DC25V/100mA
-20~25℃	≤300Ω
≤90℃	≤750Ω
105℃	≤1650Ω
110℃	额定动作温度
115℃	≥3990Ω
≥125℃	≥12KΩ
≤160℃	最高存放温度

型号　GDL125-40-12Z/7.5
电压　380V
功率　7.5kw
电流　16.5A
频率　600Hz
转速　12000rpm
极数　6P
相数　3
旋向　从轴申端看为逆时针旋转
刀柄　BT40(推荐普慧)
拉钉　BT40-45°(推荐普慧)
重量　35KG

特别警示:
1.电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏!
2.主轴必须完全停止才能换刀，手动换刀按钮在主轴旋转时必须不起作用，否则易造成主轴卡死!
3.气缸必须回气(活塞复位)后才能启动主轴，否则易造成主轴卡死!
4.换刀的同时必须确保除尘气路开启，防止灰尘或异物进入主轴!
5.气封必须保持常开!
6.压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米!气封常开。
建议使用两级过滤，过滤精度分别为0.5微米/0.1微米，并且空气过滤器带自排泄装置。
7.严格按电主轴频压曲线设置变频器。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

通用气缸款

阶段标记	重量	比例
S		1:2

共 1 张　第 1 张

江苏翰琪电机股份有限公司

外形图

GDL125-40-12Z/7.5